

2 Einsatztaktische Aspekte der Schaummittelzumischung

2.1 Extensive und intensive Schaummittelversorgung/-abgabe

Grundsätzlich kann bei der Schaummittelzumischung, -versorgung und -abgabe zwischen zwei Szenarien unterschieden werden.

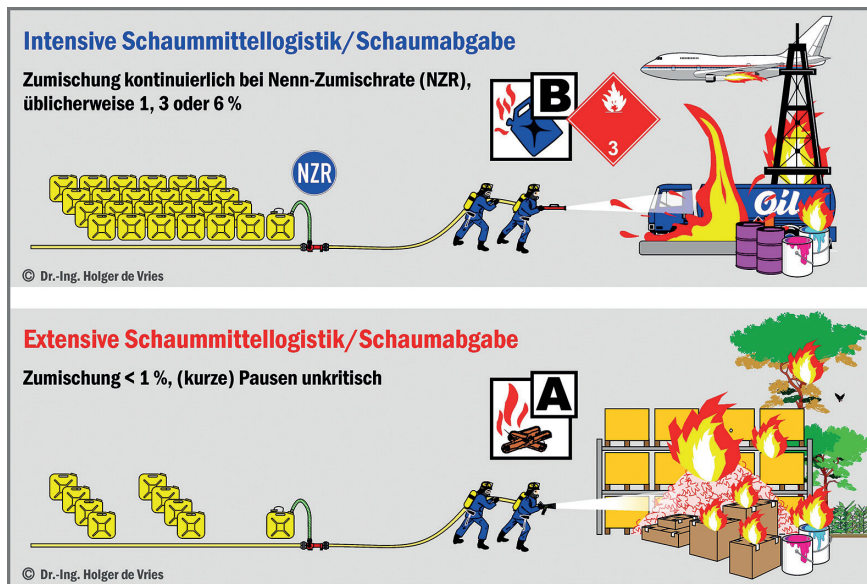


Abbildung 8: Zur Definition der intensiven und extensiven Schaummittelversorgung/Schaumabgabe

Extensive Schaummittelversorgung/-abgabe, z.B. beim Feststoffbrand: Schaummittel wird als Netzmittel und ggf. zur Abdeckung verwendet. Durch kurzfristiges Unterbrechen der Schaummittelversorgung und/oder Unterschreiten der Zumischrate werden weder die Sicherheit der Einsatzkräfte noch der Löscherfolg gefährdet, insbesondere wenn bei langen Schlauchlei-