





3-Punkt-Unterbau: schnell, mit wenig Material

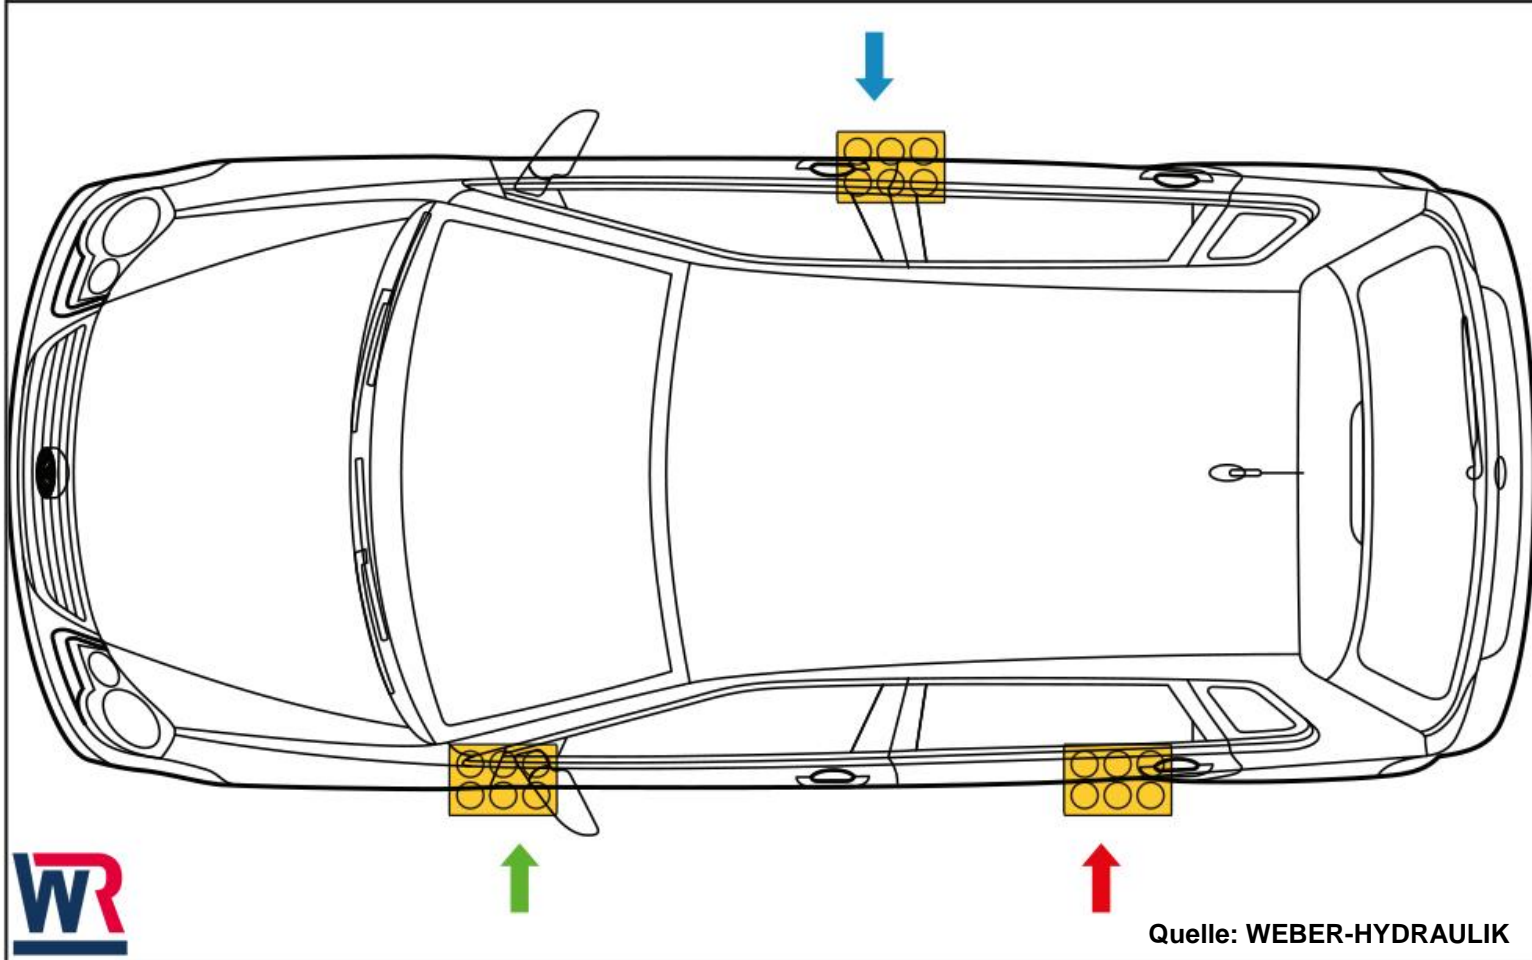



4-Punkt-Unterbau: langsamer, dafür höhere Stabilität

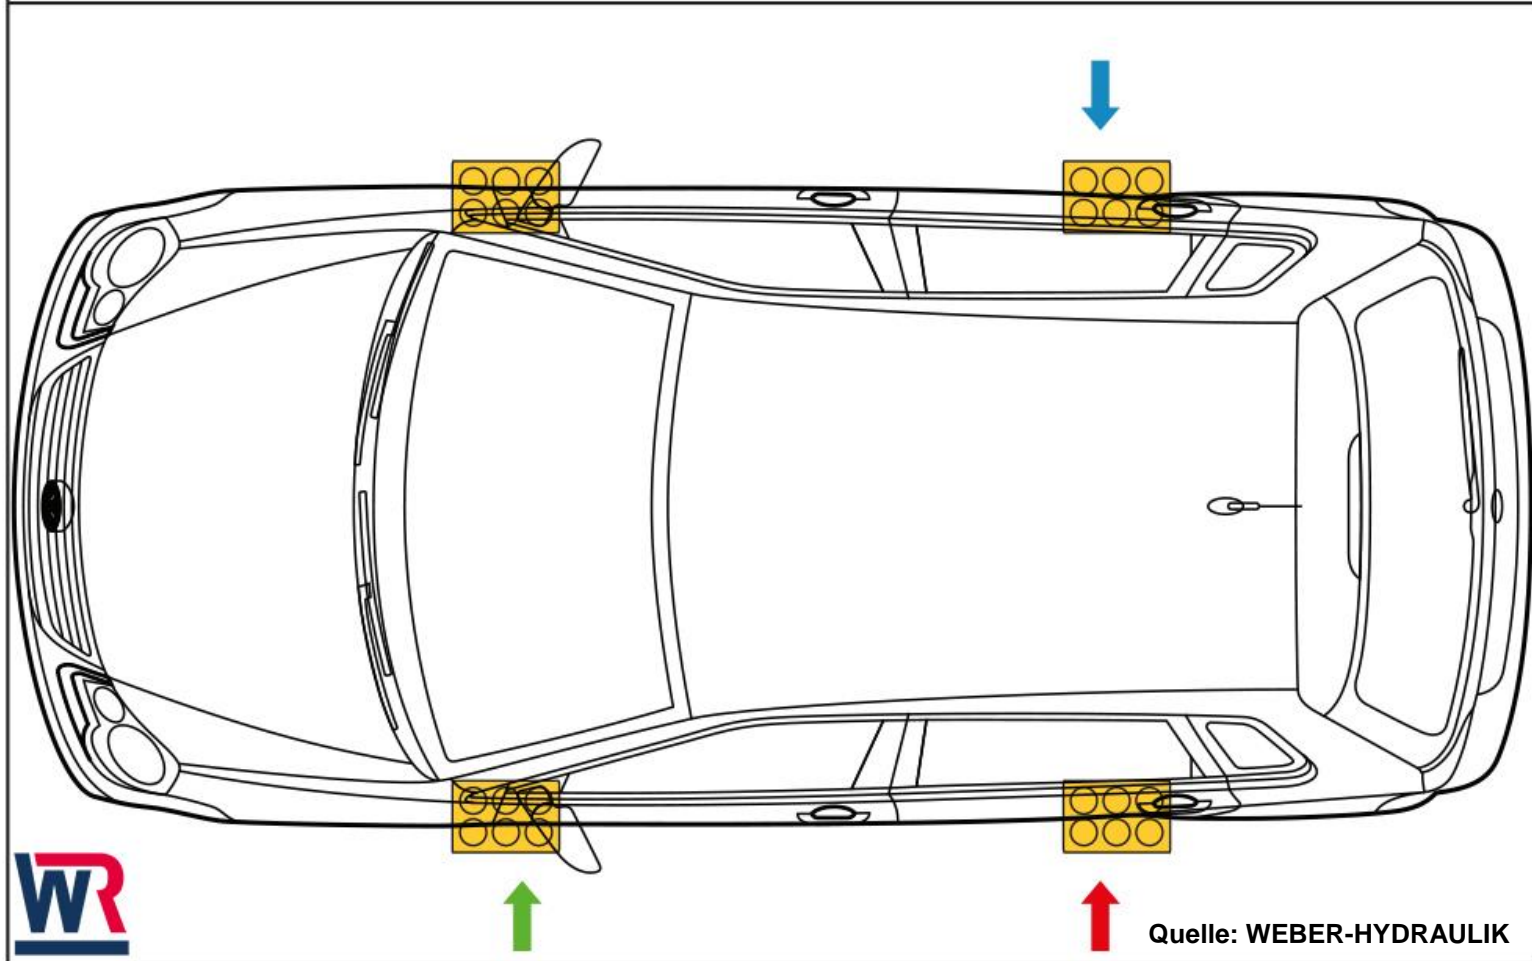

Quelle: WEBER-HYDRAULIK

